

Isolation sous toiture


Vacupor® NT-B2

Version : 1.01 / 22.03.2010

Selon certification DIBt (Germany)

DZ – Isolation entre chevrons

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1 Tuiles | 7 Isolation des ponts thermiques | 13 Pare-vapeur |
| 2 Liteaux / Lambourdes | 8 Lattage | 14 Béton armé |
| 3 Polyane / Film PE | 9 Vacupor® NT-B2 | 15 Mur maçonné |
| 4 Contre liteaux | 10 Pare-vapeur | 16 Dalle béton |
| 5 Habillage bois sous toiture | 11 Plâtre BA13 | 17 Isolation extérieure |
| 6 Chevrons | 12 Panne sablière | 18 Crépis extérieur |

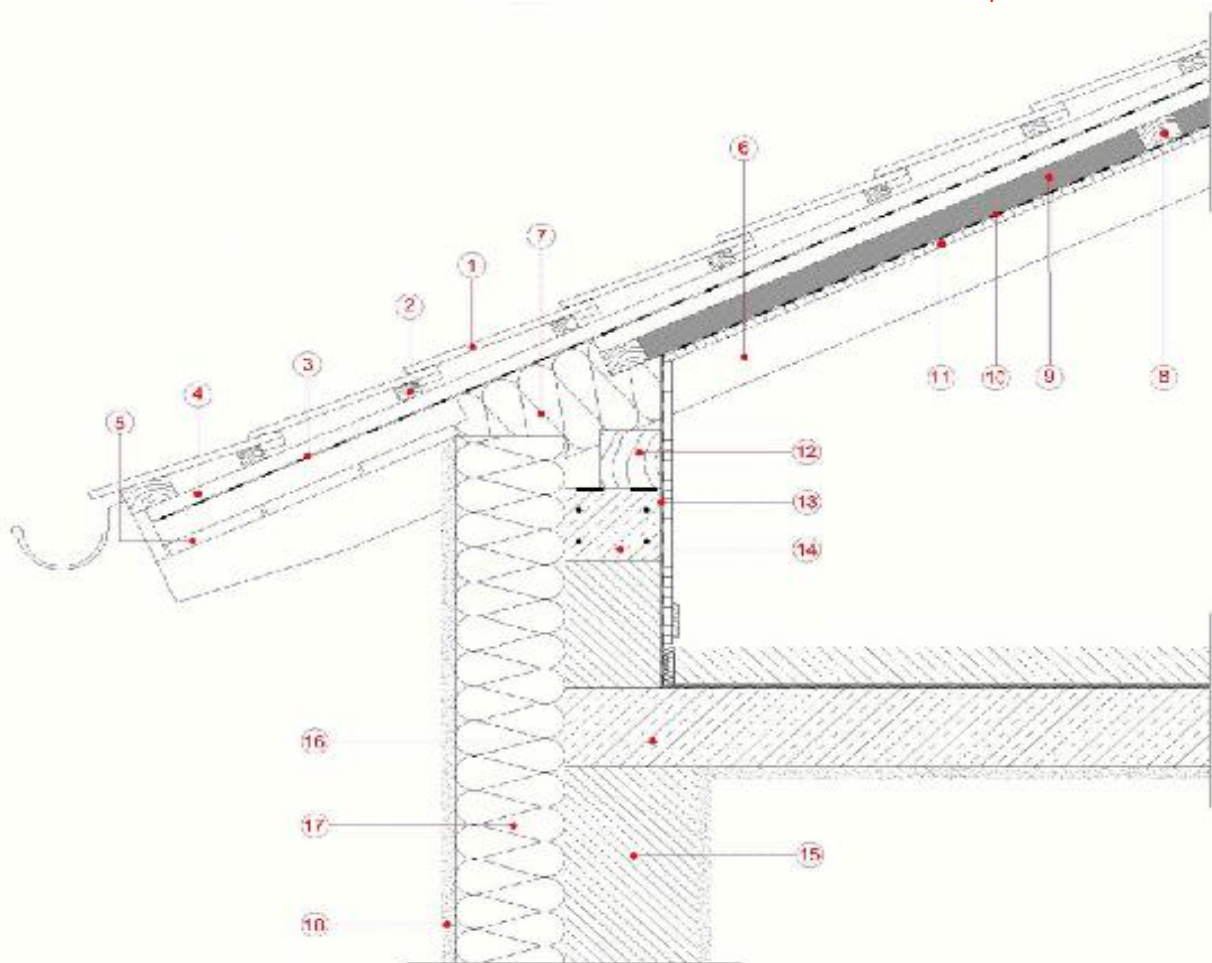

Porextherm and Vacupor® are registered trademarks of Porextherm Dämmstoffe GmbH.

- Les informations transmises par l'intermédiaire de cette photo correspondent au dernier état de la technique.
- Pour appliquer Vacupor® sous toiture il est toujours nécessaire de réaliser une étude de calepinage.
- Les conditions « in situ » doivent être vérifiées très précisément. Sous certaines conditions il est conseillé faire appel à un expert en physique du bâtiment, ou un ingénieur du bâtiment pour conseils.
- Sous certaines conditions il sera nécessaire d'aménager la surface pour respecter les conditions de pose, car à l'inverse de certains isolants traditionnels il n'est pas possible de couper ou perforent les panneaux Vacupor®.
- La photo ci-dessus représente une méthode de pose, qui doit être vérifiée et éventuellement adapté ou complétée lors de chaque application.

Pour toutes questions techniques, qualité ou aspects sécurité, prière de contacter ISOLProducts SAS.

